

TRACKTRIBE – KASUTUSJUHEND

LUGEGE ALLPOOL TOODUD JUHISED LÄBI JA JÄRGIGE NEID HOOLIKALT

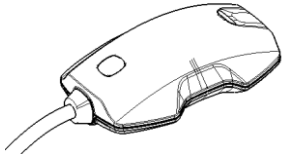





SEE DOKUMENT KEHTIB AINULT TOOTE KOHTA, MILLE OSA NUMBER ON XC2CA71.

PAKENDI SISU

ECU 1 tk, Y-kaabel 1 tk, dual lock kinnitus 1 tk, kleebisid 1 tk, piiratud garantii ja EL-i hoiatuste trükis 1 tk, rõhuanduri komplekt 1 tk.




Rõhuanduri komplekti koosteosad:

rõhuandur 1 tk, rõhuanduri kaabel 1 tk, banjo nippel 1 tk, banjo polt 1 tk, seibid 4 tk.

ECU Tootenumber: 800-009-001 Kaubanduslik number: XC2CA01	
Y-kaabel	
Rõhuandur	
Rõhuanduri kaabel	
Banjo nippel	
Banjopolt	
Seibid	

Joonis 1. Koosteosade pakendi sisu

Märkus. ECU toiteallikaga ühendamise kaabel müüakse eraldi ja selle tüüp sõltub mootorratta mudelist, millele TRACKTRIBE paigaldatakse. Valik on üks järgmistest koodidest: XC2CA12/22/32/42/52/62.

Toiteallikas	OBD Euro 5	OBD 2	OBD Euro 1	OBD Euro 2	OBD Euro 3	Otse akult
Kood	XC2CA12	XC2CA22	XC2CA32	XC2CA42	XC2CA52	XC2CA62
Liitmiku pilt						

ÜLDINE JA OHUTUSALANE TEAVE

BREMBO toode on kujundatud kõikide kohalduvate ohutusstandardite kohaselt. Tooted ei ole mõeldud kasutamiseks erinevalt sellest, milleks need on kujundatud ja valmistatud. Toote kasutamine muuks otstarbeks või selle muutmine või rikkumine halvendab toote toimivust ja võib muuta toote ohtlikuks. Igasugune muutmine või väärkasutus tühistab piiratud garantii ja võimaldab toodet niimoodi kasutanud isiku teiste isikute kehavigastuste või varakahjude eest vastutusele võtta.

Käesolevas juhendis kasutatud märksõnade tähendused:



tähendab tegevusi, mille eiramisel on suur tõenäosus, et need põhjustavad raskeid kehavigastusi või isegi surma.



tähendab tegevusi, mille eiramine võib põhjustada kehavigastuse.



tähendab tegevusi, mille eiramine võib lõppeda sõiduki kahjustusega.

ÜLDISED HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD – LUGEGE HOOLIKALT



Selles komplektis (edaspidi KIT) sisalduva toote nõuetekohane paigaldus ja kasutus on oluline selle mootorratta ohutuks kasutamiseks, millele see on paigaldatud ja hüdraulilise ühenduse õige toimimise tagamiseks. Rõhuanduri komplekt on mõeldud paigaldamiseks ainult oskusliku ja kvalifitseeritud töötaja poolt, kes on saanud selle toote paigaldamise ja kasutamise koolituse ja/või kogemuse, kellel on mootorrataste parandamise ja hooldamise teadmised ja kogemused ning kes on varustatud asjakohaste tööriistadega. Üldreeglina järgige hoolikalt mootorratta tootja originaaltrükistes sisalduvaid juhiseid. Ärge kasutage löökkruvikeerajat, järgige suurimaid pingutusmoment, asendage iselukustuvad kruvid/mutrid/ohutusosad alati uutega.

Käesoleva juhendi puuduliku või ebatäpse järgimise või muu põhjuse tõttu valesti või ebaõigesti paigaldamine, eemaldamine või uuesti paigaldamine tühistab piiratud garantii ja võimaldab paigaldaja kehavigastuste või varalise kahju korral vastutusele võtta. BREMBO ei vastuta selle toote sobimatu paigalduse põhjustatud mis tahes kahjustuse või kehavigastuse eest ega mingite selle mootorratta kasutamise tagajärjel põhjustatud kahjustuste või kehavigastuste eest, millele see toode oli valesti paigaldatud.



Enne toote vahetamise ja paigaldamise alustamist veenduge, et toode ja muud vahetamiseks kasutatavad osad on terved, kahjustuste, mõlkide või kriimustusteta.



Koosteosade nõuetekohase tagasipaneku tagamiseks märkige kõikide eemaldatud või osaliselt eemaldatud osade asukohad.



Kui mootorratta teatavad koosteosad (sealhulgas katted, tarvikud ja/või peeglid) takistavad peasilindri moodulile juurdepääsu ja/või sellel liideste eraldamist, eemaldage need koosteosad.

KASUTUSOTSTARVE



Lõppkasutaja tohib käsitseda ainult ECU-d ja juhtmestikku. Kõigi muude komponentide paigaldust ja/või hooldust tohib teha ainult ametliku väljaõppe saanud ja volitatud paigaldaja. Võtke ühendust BREMBO ametliku edasimüüjaga, kes suunab teid volitatud paigaldaja juurde.

ECU PAIGALDAMINE

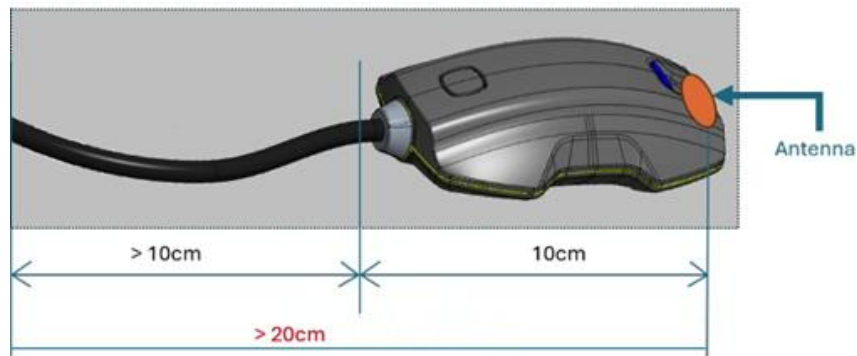


Vältige KIT-i mis tahes osade kahjustamist.


- Toode on soovitatav paigaldada mootorratta tagaosale, et tagada nõuetekohane GPS-i nähtavus ja piisav lähedus OBD pordile, et tagada ECU toide. Arvestage, et ECU kaabli pikkus on 40 cm ja selle pistmiku läbimõõt on 11,5 mm.




- ECU tuleb paigaldada nii, et sõitja keha ja mooduli antenni vahele jääks vähemalt 20 cm, nagu on näidatud alloleval joonisel.



- Enne Dual lock kinnituse mootorratta tagaosale kinnitamist tagage, et see on puhas ja kuiv. Kui Dual lock teip on mootorratta tagaosale kinnitatud, ühendage vastusosa ECU-le.
- Süsteemi optimaalse toimivuse ja täpsuse tagamiseks tuleb ECU paigaldada nii, et tootele märgitud nool ühtib sõiduki sõidusuunaga (vt järgmist joonist).
- Süsteemi optimaalse täpsuse tagamiseks peab kaldenurga suurim muutus mootorratta sõidusuuna suhtes olema alla 4°.

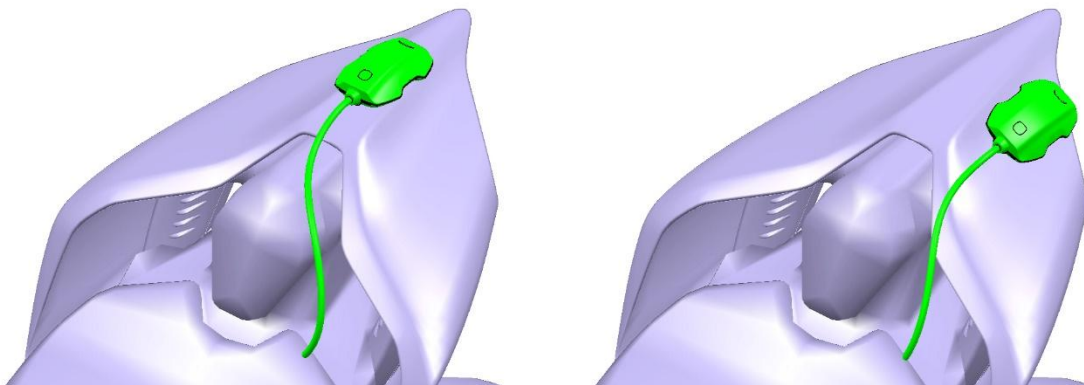

Joonis 1. Õige paigaldussuund

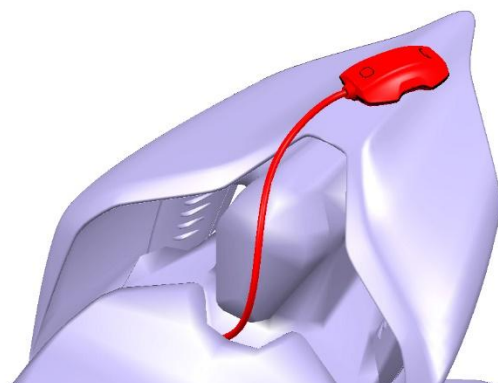

Joonis 2. Vale paigaldussuund

- Esmase paigalduse peab teostama väljaõppe saanud volitatud paigaldaja.
- Kui ECU eemaldatakse ja paigaldatakse sõidukile uuesti, tuleb see uuesti kalibreerida järgmisel lingil kirjeldatud protseduuri järgi: <https://www.brembo.com/en/solutions/for-your-bike/tracktribe/user-fitting>.

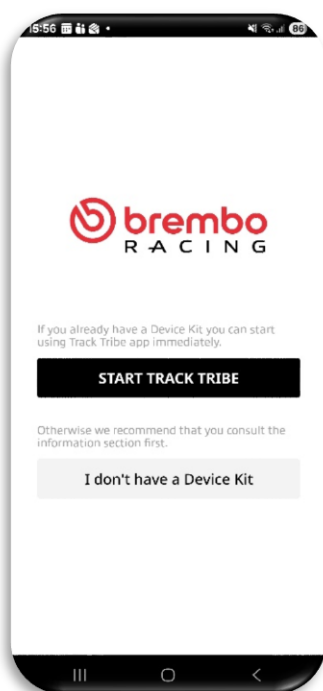
ÜLDISED HOOLDUSSOOVITUSED

ECU puhastamiseks toimige järgmiste juhiste kohaselt.


- Tagage, et ECU on pingestamata.
- Puhastage ECU pinda vees või neutraalses pesulahuses niisutatud lapiga.
- Ärge kasutage lahusteid, alkoholi ega abrasiivseid materjale.

SIDUMISPROTSEDUUR

1. Avage Track Tribe App ja logige sisse oma Apple'i või Google'i kontoga.



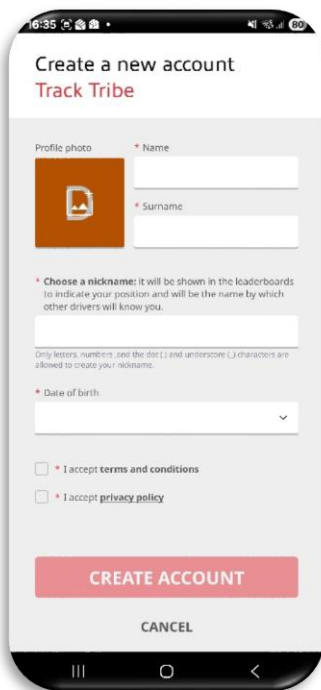2. Täitke oma Track Tribe kasutajaprofiili andmed.



Create a new account
Track Tribe

Profile photo * Name
Surname
Choose a nickname: It will be shown in the leaderboards to indicate your position and will be the name by which other drivers will know you.
Only letters, numbers, and the dot (.) and underscore (_) characters are allowed to create your nickname.
Date of birth

☐ * I accept terms and conditions
☐ * I accept privacy policy

CREATE ACCOUNT
CANCEL

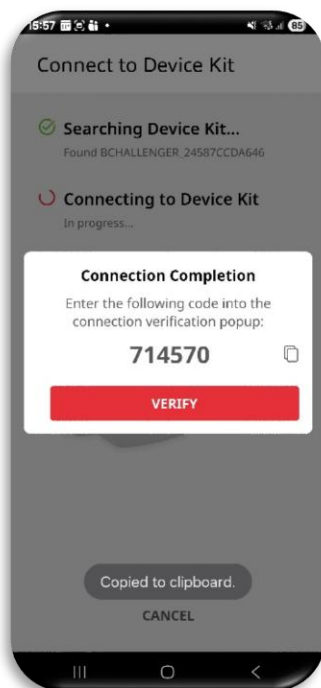
3. Veenduge, et Bluetooth-ühendus oleks aktiivne ja telefonil oleks internetiühendus. Samuti veenduge, et ECU oleks toitega ühendatud ja sisse lülitatud.




4. Ühendage Track Tribe seade, sisestades tunnusnumbri käsitsi või skannides seadme põhjal asuva QR-koodi.



5. Kopeerige saadud kordumatu turvavõti ja sisestage see ettenähtud väljale.



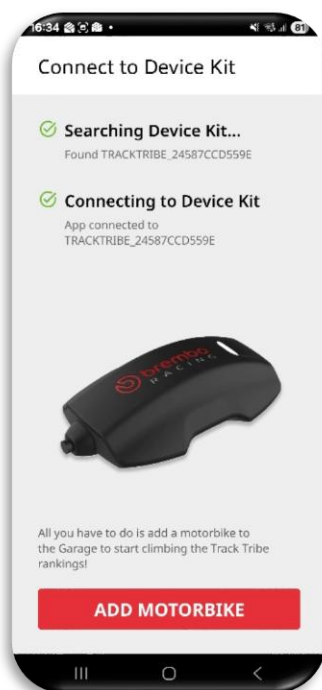6. Ühendus seadmega on loodud. Siit saate lisada oma mootorratta.



SEANSI ANDMEHÕIVE ALUSTAMISE TINGIMUSED

Alustage seansi andmehõivet, kui täidetud on järgmine tingimus:

– GPS-i kiirus (v_{gps}) > 60 km/h vähemalt 5 sekundit.

Märkus: 60 km/h vastab boksitree kiiruspiirangule. See läviväärtus väldib seansi valeandmehõivet aeglasel liikumisel paddock'is või juhul, kui sõiduk seisab enne rajale sisenemist (ohutuskontrollide ajal).

SEANSI LÕPETAMISE TINGIMUSED

Lõpetage seanss, kui esineb mõni järgmistest tingimustest:

– GPS-i kiirus (v_{gps}) < 5 km/h vähemalt 10 sekundit.

– GPS-i kiirus (v_{gps}) = 0 km/h vähemalt 3 sekundit.

– Sõiduk väljub eelmääratud ringraja geotarast.

ÜLDINE TEAVE

ECU tagab 4 tunni andmete salvestamise.

Selle garantii paberkoopia on saadaval tellimisel aadressilt: Via Stezzano 87, 24126 Bergamo (BG), Itaalia

SAGEDUSED JA VÕIMSUSED**Sagedusalad:**

WIFI: 2412 ÷ 2472 MHz

BLE/ANT: 2402 ÷ 2480 MHz

GNSS:

- GPS L1: 1575.42 ± 1.023 MHz
- Galileo E1: 1575.42 ± 2.048 MHz
- Glonass G1: 1602 MHz + (n * 0.5625 MHz, n = -7, -6, -5, ..., 0, ..., 6)

RF-võimsus:

WIFI: 19.98 dBm EIRP

BLE (ESP32): 10.76 dBm EIRP

BLE/ANT: 4.38 dBm EIRP
